


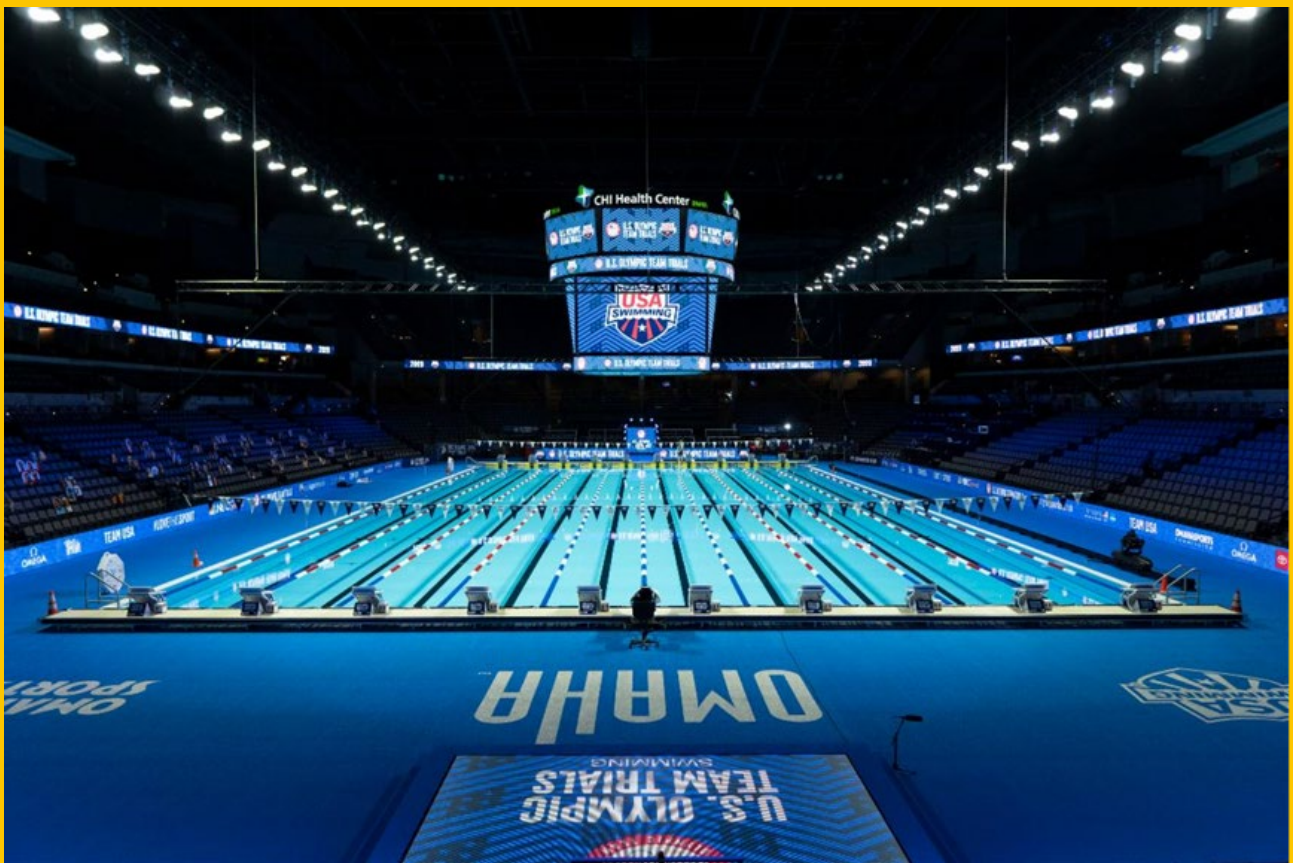

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SIKAGARD SIKAGARD

1 ALANCE

Le recomendamos que lea atentamente las siguientes instrucciones y sugerencias de instalación y mantenimiento. Esto lo ayudará en la instalación adecuada de nuestros productos. Llámenos directamente al 1-800-783-2358 si tiene alguna pregunta sobre la instalación de nuestros productos. Un manual de campo completo está disponible a pedido. No instalar correctamente nuestros productos puede resultar en lesiones. Si va a usarlo en un estudio de yoga, comuníquese con nosotros para obtener instrucciones específicas de instalación y mantenimiento para yoga.

2 HERRAMIENTAS NECESARIAS

Soplador de hojas, escoba, manguera de jardín, cuchillo, regla, escuadra, cinta métrica, pistola de calafateo automática (opcional para adhesivo).

3 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. SIKAGARD® tiene un lado superior y uno inferior. Los nudos en la parte superior están más apretados para lograr una mayor durabilidad. A medida que se desenrolla el tapete, la parte superior quedará hacia arriba. **Mantenga este lado hacia arriba en todo momento.** Un manual de campo completo está disponible a pedido.
2. SIKAGARD® podría estar ligeramente curvado en los extremos cuando se desenrolla por primera vez. En aplicaciones al aire libre, para obtener mejores resultados, realice la instalación en un día soleado, cuando la temperatura sea de 50 °F o más. Extienda el tapete unas horas antes de la instalación. Deje que el tapete se esponga al sol. El material se calentará, se relajará y quedará plano. **Tenga cuidado de no tironear ni estirar el material durante la instalación.** Para aplicaciones en interiores, también se puede utilizar una pistola de aire caliente (o secador de pelo) para eliminar las curvaturas. Un manual de campo completo está disponible a pedido.
3. Se puede utilizar una navaja multiusos para cortar el SIKAGARD®. Para evitar que se deshilachen los bordes, puede ser necesario cortar el material dos veces antes de separar las dos piezas. Sostenga el cuchillo en un ángulo de 90° para asegurarse de cortar un borde recto.
4. Aplique sobre una superficie lisa. Evite usar SIKAGARD® para cubrir agujeros, huecos o puntos altos en la superficie.
5. Si se van a juntar rollos de SIKAGARD®, está disponible el adhesivo para juntas Pro Fix. Visite pemsurface.com o contáctenos al 1-800-783-2358, o a info@pemsurface.com para obtener información adicional. El adhesivo para juntas Pro Fix debe usarse antes de asegurar o adherir SIKAGARD® a la superficie aplicada. Se recomienda que las juntas se inspeccionen mensualmente para asegurarse de que no haya espacios ni separaciones. Un manual de campo completo está disponible a pedido.
6. SIKAGARD® se puede dejar suelto como camino para aplicaciones tales como terrazas de piscinas, vestuarios, baños o áreas de duchas. SIKAGARD® se puede fijar de manera permanente a una superficie con nuestro adhesivo especial o con tornillos, si es necesario. (vea los pasos 7 y 8)
7. Para unir SIKAGARD® a hormigón, madera, acero, asfalto, baldosas o piedra, se recomienda Surebond 190. Se encuentra disponible para su compra en SIKAGARD® y en otros proveedores. Aplique un cordón de ¼" en forma de "V" de espiga cada 4-6 pulgadas. **Aplique Surebond 190 a una superficie limpia y seca, a una temperatura superior a 50 °F. Deje que se seque durante 7 días completos antes de activar un equipo de rociado o permitir el tránsito peatonal. El tiempo de curado completo es de 28 días.** Contáctenos al 1-

800-783-2358 o en info@pemsurface.com para obtener información adicional. También se proporcionan instrucciones en cada cartucho Surebond 190. Un manual de campo completo está disponible a pedido.

8. SIKAGARD® también se puede atornillar a superficies de madera. Se recomienda usar un tornillo para entarimado de cabeza plana de acero inoxidable de 1". Coloque un tornillo alrededor del perímetro del tapete, cada 6". Si el tránsito pesado de peatones o vehículos será habitual, se pueden aplicar tornillos adicionales en todo el centro del área, ubicados en dos filas separadas por 12". Se puede utilizar una arandela junto con los tornillos si es necesario. **No se recomienda usar tornillos en usos que implican la circulación con los pies descalzos.**
9. Se recomienda que SIKAGARD® sea inspeccionado y mantenido mensualmente. Repare la separación de las juntas o los huecos, agujeros, vacíos u otras áreas sujetas a daños, vandalismo y/o desgaste normal.

4 RECOMENDACIONES

1. Para reducir aún más el riesgo de lesiones, mantenga SIKAGARD® libre de residuos periódicamente:
 - BARRA LOS RECORTES DE CÉSPED U HOJAS.
 - LIMPIE LA ACUMULACIÓN DE BARRO, SUCIEDAD U OTROS MATERIALES. (LAVE A PRESIÓN SOLO CON INTENSIDAD BAJA. NO SE RECOMIENDA UN AJUSTE ALTO, YA QUE UN CHORRO DE AGUA A ALTA PRESIÓN PODRÍA DAÑAR EL PEM®).
 - UTILICE SEÑALES DE ADVERTENCIA JUNTO CON EL SIKAGARD® PARA SEÑALAR LAS ZONAS DE PISADAS TRAICIONERAS.

5 NOTA LEGAL

Sika Corporation ("Sika") no puede controlar el entorno en el que se aplican nuestros productos, ni las frecuencias de limpieza y/o los procedimientos de mantenimiento e instalación del comprador. Es responsabilidad exclusiva de cada comprador determinar la adecuación y compatibilidad de nuestros productos con la aplicación y uso previstos por el comprador, y evaluar cualquier preocupación de seguridad y mantenimiento relacionada con el uso de nuestros productos. Sika no cubre la instalación. El comprador es el único responsable de seleccionar un adhesivo y un instalador para la instalación del producto. Sika no garantiza de ninguna manera la correcta instalación del producto. El comprador debe dirigirse exclusivamente al fabricante del adhesivo y al instalador para cualquier garantía relacionada con la instalación, y las preocupaciones de mantenimiento relacionadas con el uso de nuestros productos.



Escanee para leer más sobre Sikagard®.

SIKA COMPANY
3400 TREE COURT INDUSTRIAL BLVD
ST. LOUIS, MO 63122
USA.SIKA.COM

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE SIKAGARD
SIKAGARD
FEBRUARY 2026

SIKA LIMITED WARRANTY

SIKA garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las características técnicas definidas en la actual Hoja de Datos del Producto por un año desde la fecha de instalación si se utiliza según lo indicado dentro de la vida útil del producto. El usuario debe determinar la idoneidad del producto para el uso previsto y asumir todos los riesgos. El único recurso del usuario y / o comprador se limitará al precio de compra o al reemplazo del producto, excluyendo los costos de la mano de obra.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA TEORÍA LEGAL POR DAÑOS ESPECIALES O CONSECUENTES. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO DE UNA MANERA QUE INFRINJA CUALQUIER PATENTE O CUALQUIER OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN PODER DE TERCEROS.